

Wi-Safe 2 draadloze melders koppelen en resetten

Draadloos koppeldbare melders koppelen in een netwerk


De Fire Angel Wi-Safe 2 melders bevatten een ingebouwde RF-module, waarmee u twee of meer melders draadloos met elkaar kunt verbinden. Als een alarm wordt geactiveerd, zullen alle andere onderling verbonden rookmelders ook afgaan.

Om de rookmelders onderling te koppelen, moeten de melders stuk voor stuk worden ingeleerd, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Let op: deze melders kunnen alleen met andere melders van Fire Angel worden verbonden.

Het inleren van de rookmelder:

Hieronder volgt een stappenplan voor het inleren van twee melders in één netwerk: alarm 1 (de zender) en alarm 2 (de ontvanger).

1. Installeer rookmelder 1 op de bijgeleverde montageplaat, waardoor deze wordt geactiveerd. De rode led knippert iedere 45 seconden. **LET OP:** druk de testknop nog niet in!
2. Neem rookmelder 2 zonder montageplaat. Druk met behulp van een pen, een kleine schroevendraaier of een gebogen paperclip in het gaatje achter op rookmelder 2 en druk zo de inleerknop één keer kort in. (zie afbeelding 1). Druk nu binnen vijf seconden de testknop van rookmelder 1 in (zie afbeelding 2). Rookmelder 1 geeft nu twee keer een geluidssignaal van drie piepjes. De rode led op de achterkant van melder 2 gaat snel knipperen en blijft daarna branden. Dit betekent dat de koppeling gemaakt is met melder 1. Daarna zal de led uitgaan en af en toe knipperen om aan te geven dat de melder is verbonden met een andere melder.
3. Monteer rookmelder 2 nu op de montageplaat.
4. Druk na ongeveer vijf minuten op de testknop van rookmelder 1 om na te gaan of de twee gekoppelde melders afgaan.
5. Bij het koppelen van meer dan twee melders is rookmelder 1 of 2 de zender en de derde melder de ontvanger. Herhaal stap 2 en 3 om melder 3 enz. te koppelen.

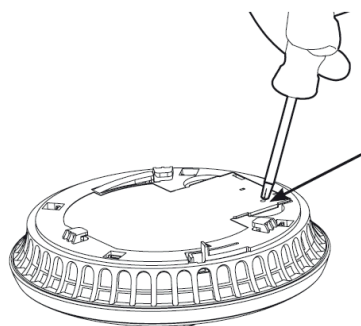


Afbeelding 1


Inleerknop / resetknop

Inleren: 1x kort indrukken, de rode led blijft 5 seconden aan.

Resetten: 1x kort indrukken, daarna ingedrukt houden tot de rode led uitgaat.

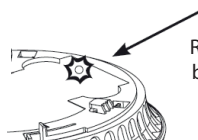


Rode led geeft signaal bij inleren en resetten

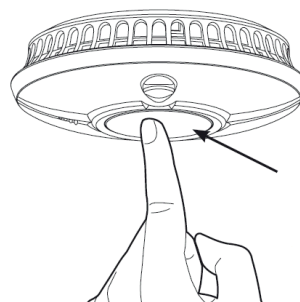

Afbeelding 2

Testknop

Wanneer de rode led van rookmelder 2 knippert drukt u de testknop van melder 1 één keer kort in en wacht op het geluidssignaal.

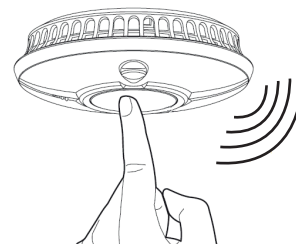

Alarmtest

1. Druk kort op de testknop in het midden van de melder.
2. De melder geeft twee keer een geluidssignaal van drie piepjes en stopt daarna automatisch.
3. Tijdens het signaal hoort de rode led snel te knipperen.

Wanneer het geluidssignaal klinkt, is de test goed uitgevoerd.

Let op:

- Tijdens het koppelen moeten melder 1 en melder 2 op maximaal 10 cm van elkaar liggen.
- Gebruik de testknop van de 'zender' om te testen of de twee melders gekoppeld zijn.
- U kunt maar één rookmelder tegelijk toevoegen aan het netwerk.
- Hang rookmelders die gekoppeld zijn binnenshuis niet verder dan 35m uit elkaar.

Resetten van de melder

Als het koppelen van de rookmelders niet lukt, kunt u het beste eerst de melders resetten en daarna opnieuw proberen te koppelen.

Resetten van de rookmelder:

1. Haal de rookmelder van de montageplaat.
2. Druk de inleerknop één keer kort in en meteen daarna één keer lang, totdat de rode led niet meer brandt (dit duurt ongeveer 3-4 seconden). Stop dan met drukken.
3. De led knippert nu twee keer normaal en daarna drie keer snel. Dat betekent dat de melder is ontkoppeld.

Problemen met een melder in het netwerk!

Zorg dat u deze melder altijd ontkoppelt uit het netwerk als u hem weg haalt! Doet u dit niet dan blijven de overige melders zoeken naar de ontbrekende melder. Wanneer dit gebeurt zullen de batterijen van de melders worden leeggetrokken.

Ontkoppelen melder:

Volg dezelfde stappen als voor het resetten van de melder.



Meer informatie en instructiefilmpjes zijn te vinden op onze website!

www.atvsafety.nl

Geurdeland 7 | 6673 DR Andelst

Tel. 0488 452840 | E-mail info@atvsafety.nl