

INTRODUCTIE

Deze draadloze module is ontworpen voor installatie in een Wi-Safe 2-compatibele rook/hitte of CO-melder met een extra optie voor draadloze toepassing (en die nog niet draadloos werkt). Bekijk het huidige assortiment Wi-Safe 2-compatibele producten op www.fireangel.eu.

Als de draadloze module wordt gemonteerd in een Wi-Safe 2-compatibele rook/hitte of CO-melder van Sprue Safety Products, kan de melder draadloos worden doorgeschakeld naar andere producten die werken met Wi-Safe 2.

Als een van de doorgeschakelde producten wordt geactiveerd door rook/hitte (of koolmonoxide bij een CO-melder), zal de module berichten verzenden naar de andere melders in het netwerk. Alle melders in het systeem zullen dan simultaan een geluidssignaal laten horen, zodat zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk kunnen worden gewaarschuwd. In één netwerk kunnen tot vijftig melders worden doorgeschakeld.


Opmerking: U hebt de gebruiksaanwijzing nodig van het product waarin u de draadloze module installeert om het product draadloos door te koppelen naar andere melders in het netwerk. Als u deze niet hebt, neem dan contact op met de technische klantenservice op 0800 311 1111 of download het document op www.fireangel.eu.

Lees aandachtig deze montagevoorschriften afvoren u het product installeert, en met name de richtlijnen inzake elektrostatische ontlading.

INSTALLATIE VAN EEN WI-SAFE 2 DRAADLOZE MODULE (W2-MODULE)

Zorg ervoor dat u de richtlijnen inzake elektrostatische ontlading naleeft wanneer u de draadloze module in de compatibele melder installeert.

- Verwijder het etiket dat de module-opening achteraan de melder bedekt.
- Vermijd indien mogelijk koude, droge ruimtes met tapijt en ontlad indien nodig de statische elektriciteit door een geaard metaal voorwerp aan te raken.
- Haal de module voorzichtig uit de verpakking. Houd de module alleen vast bij de plastic beschermkap om elektrostatische ontlading te vermijden.
- Zorg ervoor dat u de onderdelen of connectorpinnetjes niet aanraakt.
- Druk de module voorzichtig in de opening van de melder tot deze volledig effen in de basis zit.

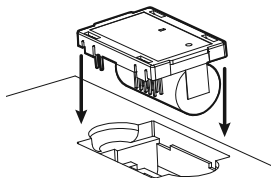

De melder kan nu worden "ingeleerd" (doorgeschakeld) met bijkomende Wi-Safe 2 producten.


WI-SAFE 2 MELDERS INLEREN (DOORKOPPELEN)

Hieronder wordt beschreven hoe u twee Wi-Safe 2 ("Melder 1" en "Melder 2") "inleert" in een netwerk. Melder 2 is de melder waarin u de draadloze module hebt geïnstalleerd.

Neem deze instructies door afvoren u de inleerprocedure start.

Melder 1: Ga eerst aan de hand van de gebruiksaanwijzing van het product na of de melder geactiveerd is en klaar is om te worden ingeleerd. Controleer ook of de montageplaat (indien van toepassing) is bevestigd. Test altijd de melder na montage op de basisplaat.

Melder 2: Druk met een pen, een kleine schroevendraaier of geopende paperclip kort op de inleerknop. U vindt deze knop in een kleine opening in de draadloze module.

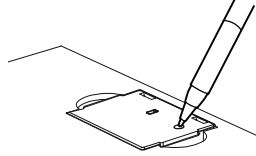

Het rode ledlampje naast de inleerknop zal kort knippen en vervolgens ongeveer vijf seconden branden om aan te geven dat de melder klaar is om het inleersignaal te ontvangen. U hebt dan 5 seconden de tijd om kort op de testknop op Melder 1 te drukken en beide melders draadloos door te koppelen.

Melder 1: Zal twee keer na elkaar 3 luide pieptonen laten horen. Melder 2: Het rode ledlampje op de draadloze module van Melder 2 zal knippen om aan te geven dat deze is ingeleerd.

Opmerking: Als u niet snel genoeg op de testknop drukt (voor het rode ledlampje op de draadloze module van Melder 2 uit is), zal de inleerprocedure worden afgebroken. Als dat gebeurt, herhaal de procedure dan zoals hierboven beschreven.

Bijkomende producten moeten op dezelfde manier worden ingeleerd. Als u bijkomende melders inleert, kunt u eerder welke melder in het netwerk gebruiken als "Melder 1". Dat betekent dat u de bijkomende melder kunt inleren in eerder welke melder die zich al in het netwerk bevindt. De melder zal dan worden opgenomen in het hele netwerk.

Opmerking: U hoeft de bijkomende melder niet in te leren in elke melder in het netwerk.

Als u de inleerprocedure hebt voltooid, test dan de melders zoals beschreven in "Meldertest" in de gebruiksaanwijzing van het product.

Als een van de doorgeschakelde melders niet reageert op de meldertest, herhaal dan de inleerprocedure. Als u er niet in slaagt om het product goed te doen werken, neem dan contact op met de technische klantenservice op 0800 311 1111 of via klantenservice@fireangel.eu

Informatie over waar u de melder het best plaatst en bedieningsinstructies vindt u in de gebruiksaanwijzing van het gastproduct.

Opmerking: Het draadloze bereik van de module is 200 meter, vrij zicht. Test de melders na bouwwerkzaamheden of na het verplaatsen van grote meubelen (bedden, kasten etc.) om te controleren of de melders nog met elkaar communiceren. Het wordt aangeraden om maximaal 35m afstand aan te houden als maximum tussen Wi-Safe 2 melders. Ideleer zit, in een straat van 35m van zijn eigen locatie, elke Wi-Safe 2 melder met drie of meer andere Wi-Safe 2 producten moeten kunnen communiceren. Het RF-bereik kan aanzienlijk worden vermindert door muren en andere obstakels in het gebouw. Verklein de afstand tussen de melders als obstakels een goede verbinding verhanden of het RF-bereik onvoldoende is.

De Wi-Safe 2 melder uiteren:

Als u een melder uit het netwerk wilt verwijderen, druk dan op de inleerknop en houd deze ingedrukt. Laat de knop los als het rode ledlampje stopt met branden. Als het ledlampje 5 keer knippert, is de melder uitgeleerd.

GARANTIE

Sprue Safety Products Ltd garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgevoegde draadloze module vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum. Op voorwaarde dat het product voldoende gefrankeerd wordt getoernd met bewijs van de aankoopdatum, garandeert Sprue Safety Products Ltd naar eigen goeddunken dat het gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de aankoopdatum de module kosteloos zal vervangen. De garantie op de vervanging van de W2-MODULE geldt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijk gekochte draadloze module. Dat is vanaf de datum van aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product.

Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product aan te bieden dat vergelijkbaar is met het te vervangen product als het oorspronkelijke model niet meer beschikbaar of in voorraad is. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeval, misbruik, demontage, onjuist gebruik of gebruik aan redelijke zorg voor het product of toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing. Gebeurtenissen en omstandigheden waarop Sprue Safety Products Ltd geen vat heeft, zoals overmacht (brand, noodweer, enz.), zijn niet gedekt. De garantie is niet van toepassing op winkels, servicecentra, distributeurs of agenten. Sprue Safety Products Ltd erkent geen wijzigingen aan deze garantie door derden.

Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevoelschade veroorzaakt door de schending van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot 5 (vijf) jaar. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is Sprue Safety Products Ltd niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product, noch voor enige indirecte of gevoelschade, verlies of kosten die door u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen.

RETOURS

Als de W2-MODULE niet goed werkt en u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer.

Tel.: 0800 311 1111

E-Mail: klantenservice@fireangel.eu

AFDANKING

Afgedankte elektrische apparaten mag u niet weggooien met het huishoudelijk afval, maar moet u verwijderen volgens het recyclingprogramma voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Breng deze apparaten indien mogelijk naar een recyclecentrum. Neem contact op met uw gemeente of onze technische klantenservice om meer te weten te komen over de recycling- en afdankingsmogelijkheden bij u in de buurt.

WAARSCHUWING: Probeer de melder niet te open
WAARSCHUWING: Verbrand de melder niet en gooi de melder niet in het vuur

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Conformiteit:

EN 300 220-2 V2.4.1

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.6.1

Frequentie: 868MHz

Bevat: Lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar

MEER INFORMATIE

Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre,
Coventry, CV4 7EZ

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
De melder geeft geen geluidssignaal tijdens de test.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de melder zo ver mogelijk rechtsom is gedraaid en goed vast zit op de bodemplaat. • Wacht enkele seconden om de melder te testen nadat u deze hebt geactiveerd. • Druk stevig op het midden van de testknop. • Als het geluidssignaal is gepauzeerd en de melder zich in lage gevoeligheidsmodus bevindt, kan de melder mogelijk niet worden getest. Probeer in dat geval na 15 minuten opnieuw. • Als de melder onlangs is geïnstalleerd en de zelftest mislukt, neem dan contact op met de technische klantenservice (zie hieronder). <p>Melder met W2-module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer de plaats van de melder. Mogelijk wordt het draadloze signaal ergens tegengehouden of is het signaal buiten bereik. • Als u bezig bent met het inleren van de melder en de test mislukt, herhaal dan de procedure. • Als de zelftest weer mislukt, neem dan contact op met de technische klantenservice (zie hieronder).
De melder kan niet worden losgemaakt van de bodemplaat.	<p>Als u de melder niet kunt losmaken van de bodemplaat, is het vergrendelingsmechanisme mogelijk geactiveerd. Oefen niet te veel kracht uit om de melder, bodemplaat of beide niet te beschadigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw installateur of de technische klantenservice (maandag tot vrijdag van 9 tot 17u). Tel.: 0800 311 1111.</p>
De rookmelder wordt geactiveerd maar er is geen rook zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de plaats van de rookmelder (zie «Positionering»). • Reinig de rookmelder (zie «Onderhoud»). <p>ST-630 rookmelder met W2-module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als de melder een geluidssignaal laat horen maar het rode ledlampje maar één keer om de 45 seconden knippert, betekent dit dat een doorgeschakelde melder rook heeft gedetecteerd. Ontruim het gebouw als er brand is.
De melder piept af en toe.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de plaats van de melder (zie «Positionering»). • Ga na of het piepsignaal wel degelijk afkomstig is van de melder. Ga door middel van uitsluiting na of het geluid niet afkomstig is van een andere melder (rook-/hitte-/CO of elk ander soort alarm). • Als de melder één keer om de 45 seconden piept en het oranje ledlampje ongeveer tegelijk knippert, betekent dit dat de batterijspanning laag is. Vervang de melder in dat geval binnen de 30 dagen. <p>Melder met W2-module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als de melder één keer om de 4 uur piept, betekent dit dat de batterijspanning van een andere melder in het netwerk laag is. Localiseer de melder met de lage batterijspanning en vervang de melder zo snel mogelijk (in elk geval binnen de 30 dagen).
Melder met W2-module: Als u één melder pauzeert, worden andere doorgeschakelde melders niet gepauzeerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Gekoppelde eenheden waarvan de sensor geactiveerd is kunnen niet worden uitgezet. Als één of meer eenheden blijven afgaan, zullen de andere eenheden binnen 4 minuten hun hoorbare waarschuwing verspreiden. Ontruim het pand in geval van een brand.
De melders geven vaak een ongewilde alarmmelding.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de plaats van de melder (zie «Positionering»). • Reinig de melder (zie «Onderhoud»). • Als een melder wordt geactiveerd, zullen andere doorgeschakelde melders ook een geluidssignaal laten horen. Voer deze controles uit op met name de geactiveerde melders (rood ledlampje knippert snel tijdens alarmmelding). • Als de melders ongewilde alarmmeldingen blijven geven, neem dan contact op met de technische klantenservice.
Het oranje ledlampje knippert en de melder maakt een «piepend» geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Als het oranje ledlampje ongeveer tegelijk met de piepton knippert, betekent dit dat de batterijspanning laag is. Vervang in dat geval zo snel mogelijk de melder (in elk geval binnen de 30 dagen). • Als het oranje ledlampje op een ander moment dan de piepton knippert, is er een fout opgetreden en moet u de melder zo snel mogelijk vervangen. <p>Melder met W2-module:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als het oranje ledlampje twee keer knippert en de melder een «piepend» geluid maakt, betekent dit dat de batterijspanning van de draadloze module laag is of dat er een fout in de module is opgetreden. U moet de melder dan zo snel mogelijk vervangen.
Als de melder niet goed werkt, vraag dan advies aan de producent.	<ul style="list-style-type: none"> • Als u vragen hebt over de werking van de melder, neem dan contact op met de technische klantenservice (maandag tot vrijdag van 9 tot 17u). Tel.: 0800 311 1111

Opmerking: Als het oranje ledlampje twee keer knippert op de ST-630 melder met W2-module, betekent dit dat de fout te wijten is aan de draadloze module. In dat geval moet u de volledige ST-630 melder met W2-module vervangen.